

Снятие и установка поликлинового ремня

Снятие




Осторожно!

Установка прежнего ремня другой стороной может привести к его повреждению!

Перед снятием поликлинового ремня пометить направление движения мелом или фломастером для последующей установки.

- Снять шумоизолирующий кожух → [Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50](#).

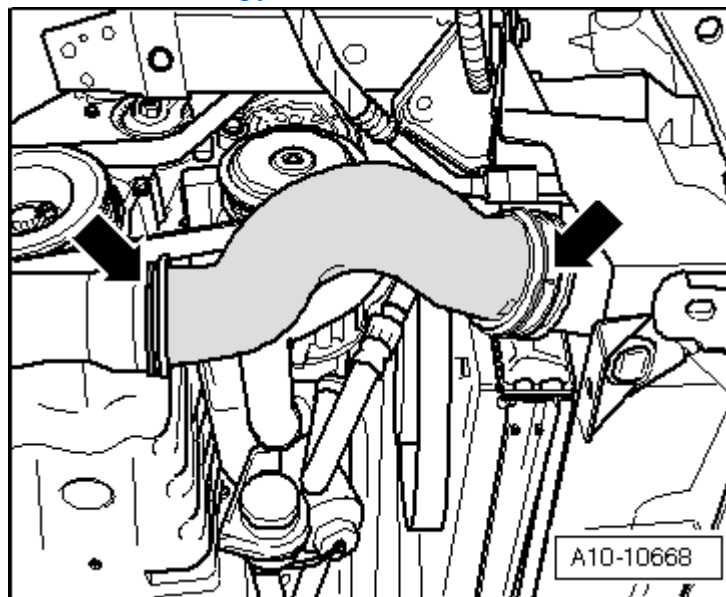

- Снять правый воздушный шланг -стрелки-.

- Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель -в направлении, показанном стрелкой-.
- Зафиксировать натяжитель, установив фиксатор -T10060 A-.
- Снять поликлиновой ремень.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо



соблюдать следующие правила:



Указание

Перед установкой поликлинового ремня затянуть болты крепления генератора и компрессора климатической установки.

- Вначале установить поликлиновой ремень на шкив коленвала, а затем - на компрессор климатической установки и генератор.

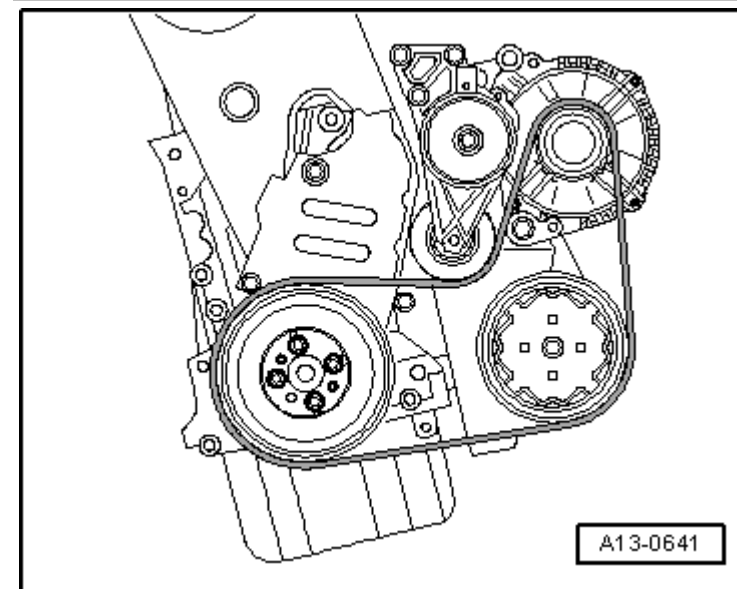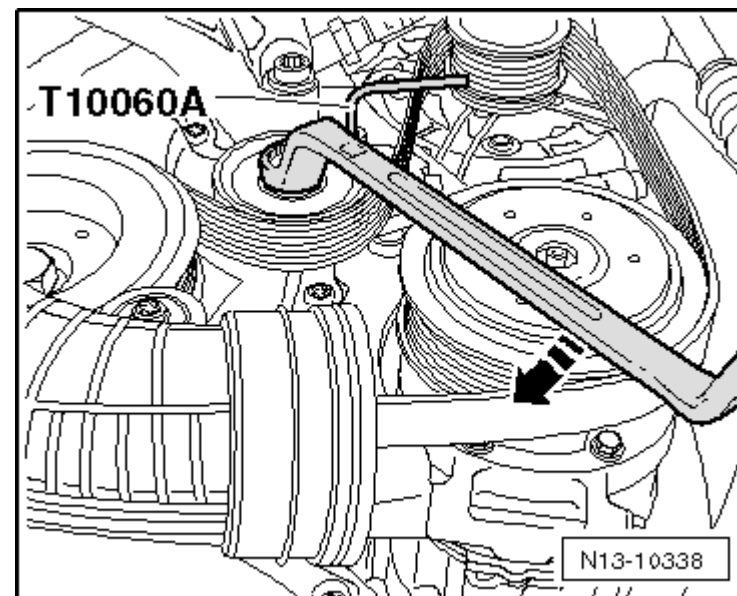

- Накидным ключом слегка повернуть натяжитель и извлечь фиксатор -T10060 A-.
- Отпустить натяжитель.
- Проверить правильность установки поликлинового ремня.
- Запустить двигатель и проверить движение поликлинового ремня.

